

Speaker Package

NS-PA150 / NS-P150

(NS-PA150 / NS-P150: NS-C150 + NS-B150)

使用说明书

注意事项

请在使用前阅读以下操作需知。对于不遵守以下操作需知而造成的损坏和 / 或伤害，Yamaha 公司概不负责。

1. 为了得到最好的操作，请仔细阅读本使用说明书。请妥善保存本说明书，以备以后查阅。
2. 请在凉爽、干燥、清洁的地方安装扬声器，应远离窗口、热源，避免在振动过大、灰尘过多、湿气过重或温度过低的地方使用。不要靠近其他产生蜂鸣的电器产品（如变压器、电动机等）。为了避免火灾和电击，不要将机器置于雨水或其他任何液体之中。
3. 为了避免外壳翘曲或退色，不要将扬声器置于直射日光之下或过于潮湿的环境。
4. 扬声器安装应该选择没有异物掉入以及 / 或者没有液体滴落或飞溅的地方。
5. 在本机之上，请不要堆放以下物品：
 - 其他装置。因为使得本机表面退色甚至损害本机。
 - 燃烧物（比如蜡烛等）。因为燃烧物会造成本机损害甚至造成人身伤害。
 - 装有液体的容器。因为液体飞溅会造成用户触电或者损坏扬声器。
6. 不要把扬声器放置在有可能被撞翻或被其他落体击中的地方。稳定的摆放位置也能确保实现较好的声音效果。
7. 扬声器与电唱机放置在同一架时可能产生反馈。
8. 如果您察觉到失真，请降低放大器的音量。不要将放大器调节到限幅极限。要不然，扬声器就会损坏。
9. 如果使用的放大器的额定输出功率高于扬声器的额定输入功率，就必须注意，不要使得输入超过扬声器的最大输入。
10. 不要使用化学溶剂清洗扬声器，以免损坏其表面涂层。请使用清洁的干布。
11. 不要试图改装或修理扬声器。如果需要服务，请与 Yamaha 的服务人员联系。任何时候都不要打开壳体。
12. 安全的放置和安装是用户自己应负的责任。
Yamaha 对于扬声器的不妥当放置和安装所引起的事件不负任何责任。

爱护扬声器

擦拭本装置时，请勿使用化学溶剂（例如酒精或稀释剂等）：这样可能会损坏涂层。请使用清洁的干布。对于难以清除的污点，用水沾湿软布，拧干后擦拭。

（对于抛光处理的型号）用金属、瓷器或其他硬物擦碰设备的表面会导致涂层裂缝或剥落。



该标记附加在出售到中华人民共和国的电子信息技术产品上。环形中的数字表示的是环境保护使用期限的年数。

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。











部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳箱体	×	○	○	○	○	○
扬声器单元	×	○	○	○	○	○

目录


包装内容.....	1	连接扬声器.....	4
安装扬声器.....	2	连接图.....	4
安装中置扬声器.....	2	规格.....	5
将扬声器安装在墙壁上.....	3		

包装内容

请确保包装盒内有以下物品：

目录		包装类型	
		NS-PA150	NS-P150
中置扬声器 (NS-C150)			
环绕扬声器 (NS-B150)			
扬声器连线	4 米		
	10 米		
紧固件 (用于中置扬声器)			

安装扬声器

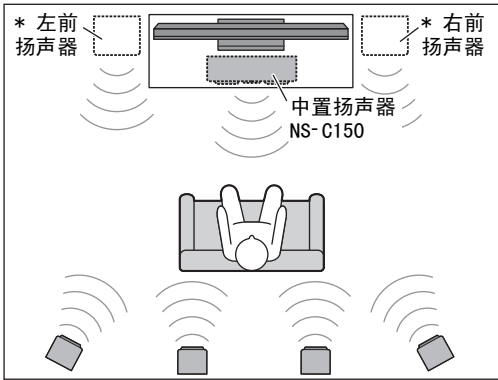

** 左环绕扬声器 NS-B150 后环绕扬声器 NS-B150 ** 右环绕扬声器 NS-B150
(只适用于 NS-PA150)


在连接扬声器之前，请将各个扬声器放置在各自的位置。由于会影响到系统的整体音效质量，因此扬声器的定位非常重要。扬声器应放置在从聆听位置可获得最佳音效的地方。请参考图示。

注意

- 将扬声器放置在距离 CRT 电视过近的地方，会影响图像的色彩或发出嗡嗡声。发生此类情况时，请将扬声器移到距离电视至少 20 厘米的地方。LCD 电视和等离子电视不存在上述问题。

- * 将两个前置扬声器（市售）放置在电视的左侧和右侧，正对前方。
- ** 将左右环绕扬声器放置在聆听位置的后面，朝向稍微向内。

安装中置扬声器

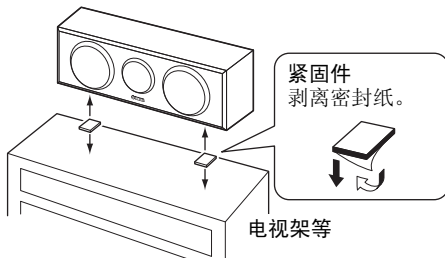

将中置扬声器放置在前置扬声器的正中间，正面向前。

放置在平面上（电视架等），将随附的紧固件固定到扬声器的底部。请参考图示。


如果要将扬声器安装在墙壁上，请参阅“将扬声器安装在墙壁上”（第 3 页）。

注意

- 将紧固件表面擦拭干净，然后固定到墙壁上。如果表面很脏、油腻或潮湿，粘合剂强度会减弱，扬声器可能会跌落。

将扬声器安装在墙壁上

按如下所述，可以将扬声器安装在墙壁上。

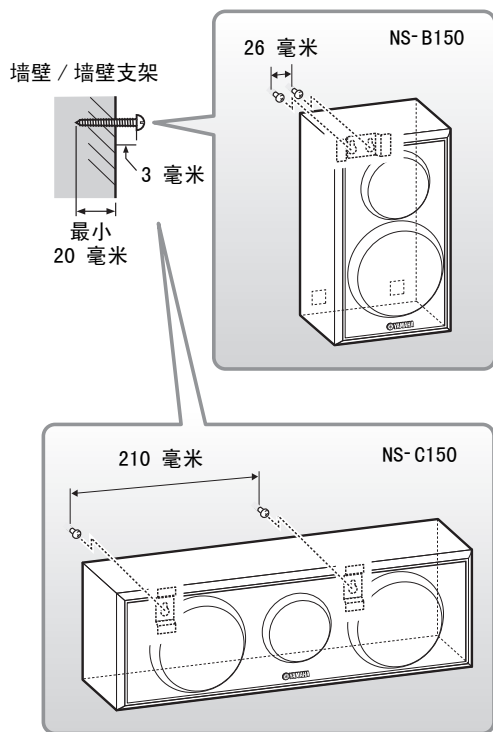

1 如图所示，将螺丝安装在坚固的墙壁或墙壁支架上。请使用 3.5 到 4 毫米直径的自钻自攻螺丝。

2 利用每个扬声器上的孔槽将其挂在突出的螺丝上。

注意



• 确保螺丝的轴心位于孔槽的狭窄处。否则，扬声器可能会跌落。

警告

- **NS-B150** 扬声器的重量为 1.2 公斤，**NS-C150** 扬声器的重量为 2.1 公斤。严禁将扬声器安装在薄木板或表面材质松软的墙壁上。否则，可能会造成螺丝的脱落和扬声器的跌落，并可能损坏扬声器或造成人员的伤害。
- 严禁使用钉子、粘合剂或不牢固的硬件将扬声器固定到墙壁上。长期使用及震动会造成扬声器跌落。
- 为避免因扬声器连线松动而发生意外，请将连线固定到墙上。
- 请将扬声器安装在不会对人头部造成伤害的墙壁位置上。
- 当使用扬声器托架（市售）将扬声器安装在墙壁上或天花板上时，强烈建议您在扬声器和托架之间使用保险绳（可能随附于托架），以防止扬声器跌落。
- 当在安装于墙壁上的托架上安装这些扬声器时，请务必稳固固定。一定要确定一个适合您的特殊墙壁 / 天花板构造的最佳类型紧固件的可靠来源。

■ 将中置扬声器安装在 Yamaha YTS-F500/YTS-T500 电视支架上

您可以使用本装置后部的螺丝孔 [直径：6 毫米，孔深：16 毫米] 将扬声器安装在 YTS-F500/YTS-T500 上。有关安装的详细信息，请参阅 YTS-F500/YTS-T500 随附的用户手册。

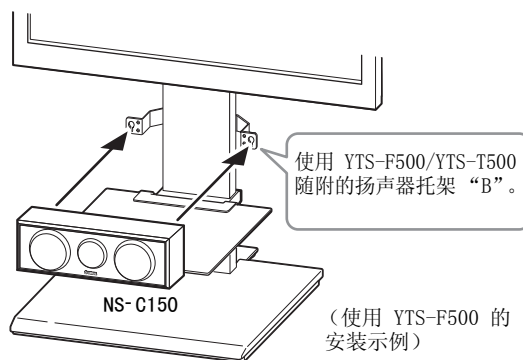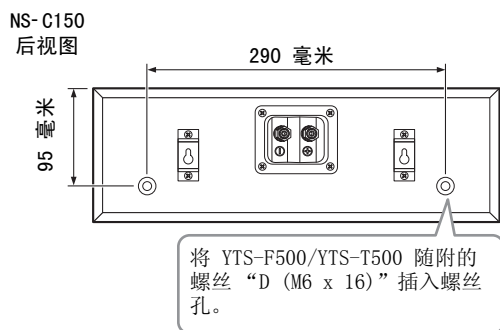


注意

- 小心不要夹住扬声器与扬声器托架或扬声器支架之间的扬声器连线。
- 不要倾斜扬声器或在扬声器上放置任何物品。否则，电视支架托架可能会变形。

连接扬声器

注意：在进行任何连接之前，应确保其他 AV 设备的电源线已从 AC 壁式插座上断开。

连接图

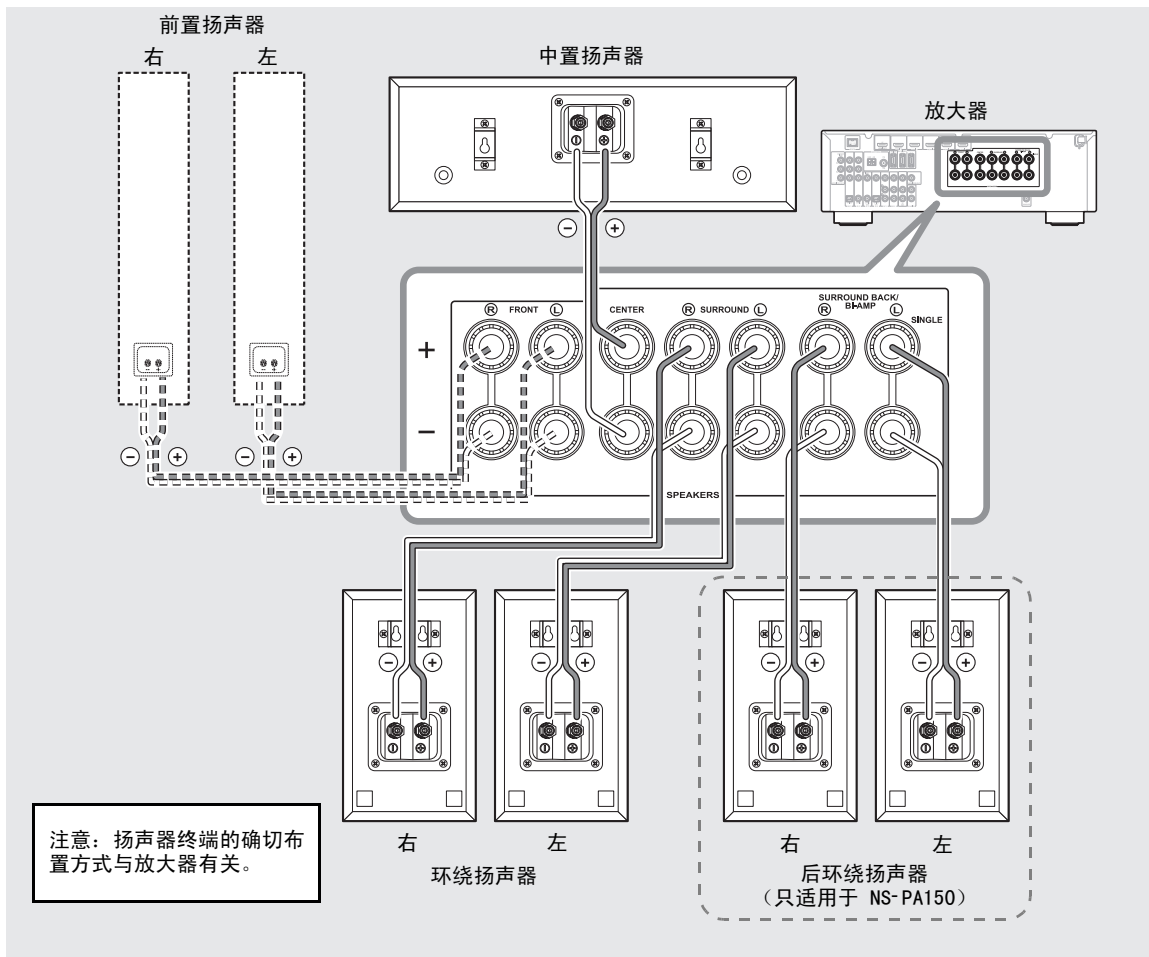



■ 准备扬声器连线

定位扬声器后，您将需要准备扬声器连线以连接扬声器。


- 1 从每根扬声器连线的末端处分别去掉一段约 15 毫米长的绝缘层。
- 2 将裸线盘紧。

注意

- 严禁捆绑或缠绕多余的连线。
- 请将裸线盘紧，以免线束散开。
- 准备扬声器连线时，小心不要伤及自身。

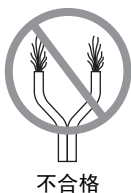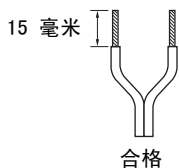

■ 操作扬声器终端

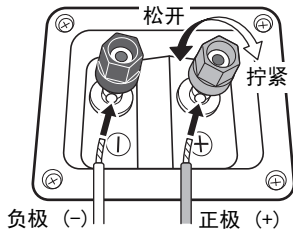

- 1 逆时针方向旋转扬声器端子将其松开。
- 2 插入裸线。
- 3 顺时针方向旋转扬声器端子将其拧紧。
- 4 轻轻拉动连线，检测连接是否牢固。

注意

- 请确保终端咬合在裸线上，而非绝缘层上。
- 确保裸线不会相互接触，否则会造成扬声器或放大器受损。
- 如果连接错误，您将无法从扬声器听到任何声音。

■ 连接至放大器

使用预先准备好的连线将各个扬声器连接到放大器的相应扬声器终端上。有关详细信息，请参阅“连接图”（第 4 页）。


仅对于环绕扬声器和后环绕扬声器，将一个扬声器连接到放大器或接收器左侧（标有 L）的端子，将另一个扬声器连接到右侧（标有 R）的端子。

请参阅放大器或接收器随附的用户手册。

注意

- 连接扬声器时，确保不要弄错极性，即正极 (+) 与正极 (+) 相连，负极 (-) 与负极 (-) 相连。如果将极性弄反，声音会不自然或听不到低音。
- 在 AV 接收器的扬声器尺寸设定中，请为所有扬声器均指定小型（或“S”）。
- 如果某些声音以高音量持续输出，可能会损坏扬声器。例如，如果试碟产生正弦波，电子设备持续输出低音或电唱盘的唱针接触到唱片表面时，请降低音量，以防止扬声器损坏。
- 完成所有扬声器的连接后，将放大器及其他 AV 设备插入符合要求的 AC 壁式插座上。
- 当使用额定输出功率大于扬声器的额定输入功率的放大器时，应注意绝对不要超过扬声器的最大输入功率。

■ 使用香蕉插头时

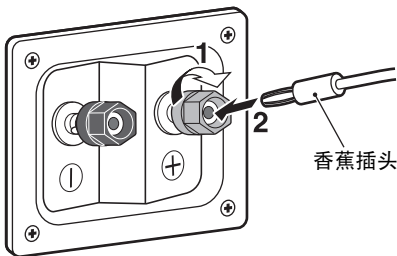

- 1 拧紧端子旋钮。
- 2 只需将香蕉插头插入端子。

规格

■ 中置扬声器 (NS-C150)

类型	双路气垫式扬声器系统 无磁性屏蔽类型
驱动器	低音扬声器：8 厘米锥形类型 x 2 高音扬声器：1.4 厘米平衡圆顶扬声器
额定输入功率	30 W
最大输入功率	80 W
阻抗	额定值 6 Ω
频率响应	65 Hz-38 kHz (-10 dB)
灵敏度	86 dB/2.83 V, 1 m
尺寸（宽 × 高 × 长）	395 x 130 x 127 毫米
重量	2.1 公斤

■ 环绕扬声器 (NS-B150)

类型	双路气垫式扬声器系统 无磁性屏蔽类型
驱动器	低音扬声器：8 厘米锥形类型 高音扬声器：1.4 厘米平衡圆顶扬声器
额定输入功率	20 W
最大输入功率	60 W
阻抗	额定值 6 Ω
频率响应	62 Hz-38 kHz (-10 dB)
灵敏度	82 dB/2.83 V, 1 m
尺寸（宽 × 高 × 长）	130 x 225 x 127 毫米
重量	1.2 公斤

规格更改恕不提前通知。

